



Stopka do wszywania koralików i pereł 200214108

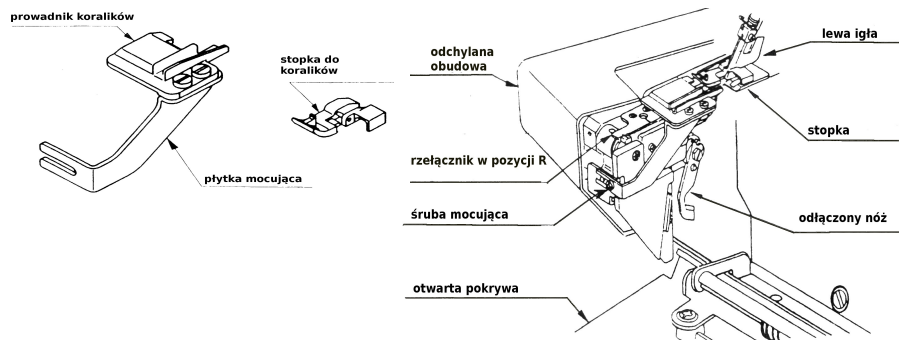


1. Używaj tylko lewej igły (wymontuj prawą)
2. Zmień stopkę na stopkę do koralików
3. Otwórz obie pokrywy maszyny
4. Wyłącz nóż
5. Przetaw przełącznik na pozycję R (ścieg rolujący)

Zauważ: aby wyłączyć nóż i ustawić pozycję R (ścieg rolujący) zajrzyj do instrukcji obsługi swojej maszyny

6. Poluzuj śrubkę mocującą maszyny i wsuń przewodnik koralików od prawej strony
7. Dokręć śrubkę
8. Zamknij pokrywy maszyny

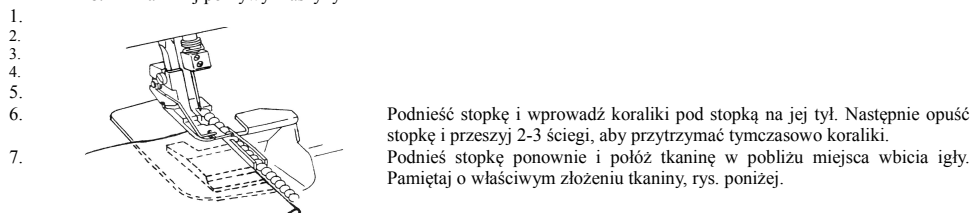

Podnieść stopkę i wprowadź koraliki pod stopką na jej tył. Następnie opuść stopkę i przesyj 2-3 ściegi, aby przytrzymać tymczasowo koraliki. Podnieś stopkę ponownie i połóż tkaninę w pobliżu miejsca wbicia igły. Pamiętaj o właściwym złożeniu tkaniny, rys. poniżej.

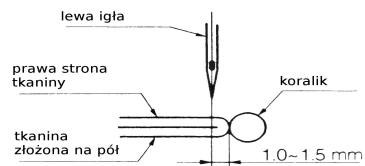


Zauważ:
Jeśli to potrzebne popraw pozycję przewodnika koralików.
Szyj krawędź złożenia, średnica koralików 1-1,5mm.
Dla lepszego rezultatu czasem konieczne jest przesuwanie koralików ręką.
Ustaw długość ściegu, tak aby jeden koralik był łapany przez jeden ścieg.

Ustawienia maszyny:


	igła lewa	igła prawa	górną nitką	dolną nitką
naciąg nici	1	—	3	7

długość ściegu	3 ~ 5
transport różnicowy	1
docisk stopki	standard
nóż	nie

Prowadnik 200216100

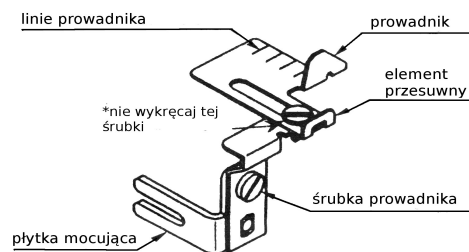


1. Otwórz boczną pokrywę
2. Poluzuj śrubkę znajdującą się przy maszynie. Wsuń przewodnik pod nią od prawej strony do lewej tak głęboko jak się tylko do, a następnie dokręć śrubkę
3. Poluzuj śrubkę prowadnika i ustaw przewodnik na płytce igły. Dokręć śrubkę prowadnika
4. Zamknij boczną pokrywę

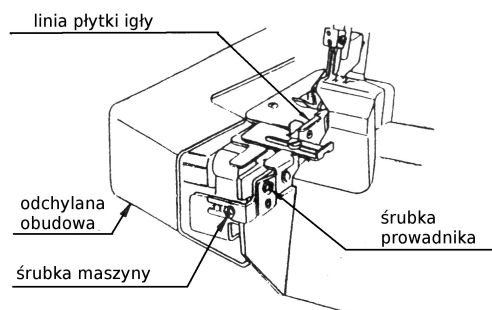


Zauważ:
Można szyc z nożem lub bez.


Stopka do ściegu krytego 200203104

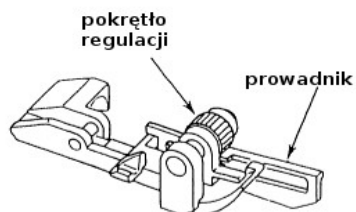


1. Wymontuj lewą igłę. Następnie zdejmij stopkę i zamontuj stopkę do ściegu krytego.
2. Ustaw długość ściegu na 4-5 (w zależności od rodzaju szytej odzieży)
3. Złóż tkaninę jak na obrazku i lekko zaprasuj

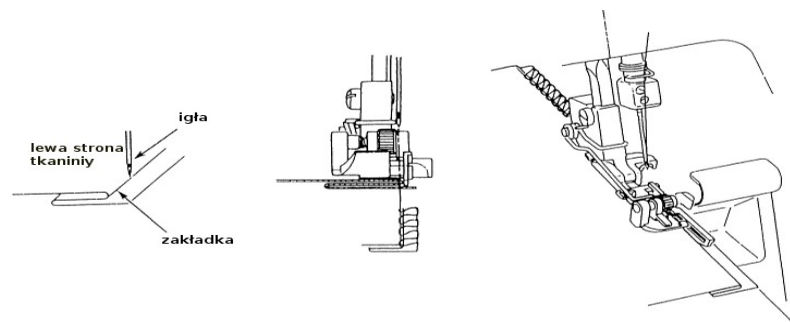


4. Ustaw pozycję prowadnika stopki, poprzez przekręcanie pokrętła regulacji aż do momentu gdy pozycja igły będzie tylko delikatnie wkuwać się w zakładkę. Niech zakładka w tkaninie biegnie wzdłuż prowadnika stopki.
5. Po przeszyciu otwórz zakładkę i przepasuj na lewej stronie

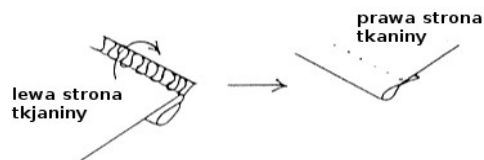

Stopka do wszywania wypustki 200220107, 200219103

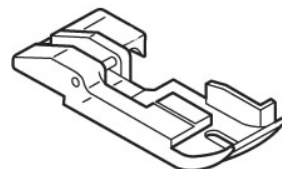

1. Ustawienia maszyny:
 - a. Stopka: do wypustki
 - b. Igły: dwie lub tylko lewa
 - c. Naciąg nici: około 3 (tak samo jak przy normalnym szyciu)
2. Jak wszyć wypustkę:
 - a. Podnieś igłę oraz stopkę
- b. Polecamy dwie metody wszywania wypustki
 - b.i. Szyj 2-3cm wzdłuż wypustki lub
 - b.ii. Wytnij płaską część wypustki (tą część po której normalnie się szyje), jak pokazano na rysunku „A”
- c. Umieść wypustkę pomiędzy dwoma kawałkami tkaniny, tkaninami zwróconymi do siebie prawymi stronami. Wypustka powinna wystawać ok 3cm za tkaniny. Postępuj zgodnie z wybraną metodą ad 2
- d. Umieść wypustkę pod stopką, tak aby tkaniny w której znajduje się wypustka znajdowała się przed nożem tnącym.

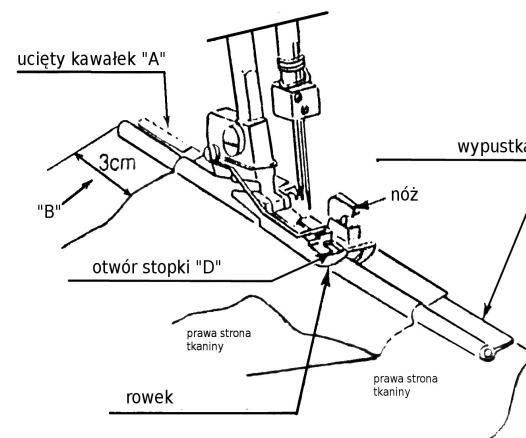

Szyjąc narożniki należy ponacinać wypustkę:

